SS3 SPANISH-CAST
CASTILIAN SPANISH

INSTRUCTION SHEET SPECIFICATIONS

Toy:	Password Journal
Toy No.:	V4360
Part No.:	0725
Trim Size:	11" W x 8.5" H
Folded Size:	5.5" W x 4.25" H
Type of Fold:	Fold into half (W & H)
# colors:	One
Colors:	Pantone Purple U
Paper Stock:	White Offset
Paper Weight:	70 lb.
EDM No.:	001

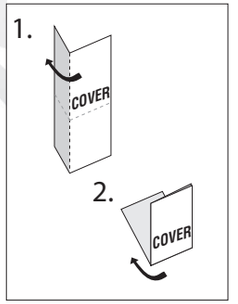

Date: July. 19, 2010

6+

V4360

DIARIO CONTRASEÑA SECRETA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

¡Ahora tus secretos están doblemente a salvo! Porque puedes escribir tus pensamientos más secretos en el diario (protegido por la contraseña) y al mismo tiempo, guardar tus tesoros en un cajón secreto, que se abre con una segunda contraseña. ¡TU VOZ es la llave del diario! Además, puedes escribir tus secretos en el diario con el boli "mágico" incluido y después verlos con la luz "mágica". ¡Y todo esto mientras escuchas tu música favorita en tu reproductor de MP3!

CONTENIDO:

estuche con "Diario contraseña secreta",
libreta y bolígrafo de tinta invisible.

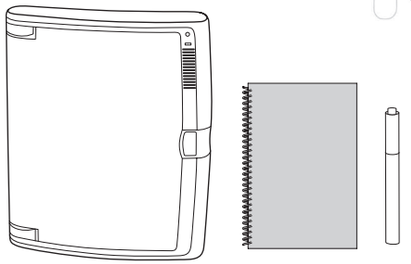

Recomendamos sacar todas las piezas de la caja e identificarlas con ayuda de las ilustraciones. Para producto adquirido en España póngase en contacto con el departamento de atención al consumidor de MATTEL ESPAÑA, S.A.: Aribau 200. 08036 Barcelona; Tel.: 902.20.30.10; cservice.spain@mattel.com; www.service.mattel.com/es

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

– AA + x 3
No incluidas

- Funciona con 3 pilas alcalinas AA (no incluidas).
- Recomendamos utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar el funcionamiento de este juguete.
- Si el juguete no funciona correctamente, comprobar que las pilas están bien colocadas.
- CAMBIAR LAS PILAS DEL DIARIO CUANDO SUENE DE FORMA DISTORSIONADA O EL MECANISMO DE APERTURA NO FUNCIONE CORRECTAMENTE.

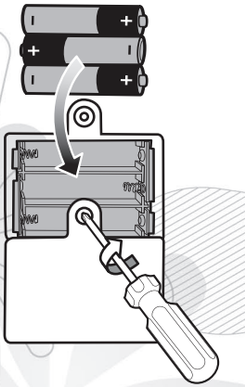

ATENCIÓN: si el cambio de las pilas no se ha llevado a cabo en 20 segundos, la contraseña y los ajustes se perderán y será necesario volver a introducirlos.

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO AL CAMBIAR LAS PILAS.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que podría provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No intentar cargar las pilas no-recargables.
- Antes de recargar pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo la supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Utilizar sólo pilas del tipo recomendado en las instrucciones, o equivalentes.
- Colocar las pilas según la polaridad indicada.
- No dejar nunca pilas gastadas en el juguete.
- Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- No quemar el producto ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.

Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto a la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, póngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

V4360-0725

service.mattel.com

© 2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Todos los derechos reservados.

Departamento de atención al consumidor de MATTEL ESPAÑA, S.A.: Aribau 200. 08036 Barcelona. Tel: 902.20.30.10; cservice.spain@mattel.com; www.service.mattel.com/es.

Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa

FUNCIONES DE LOS BOTONES

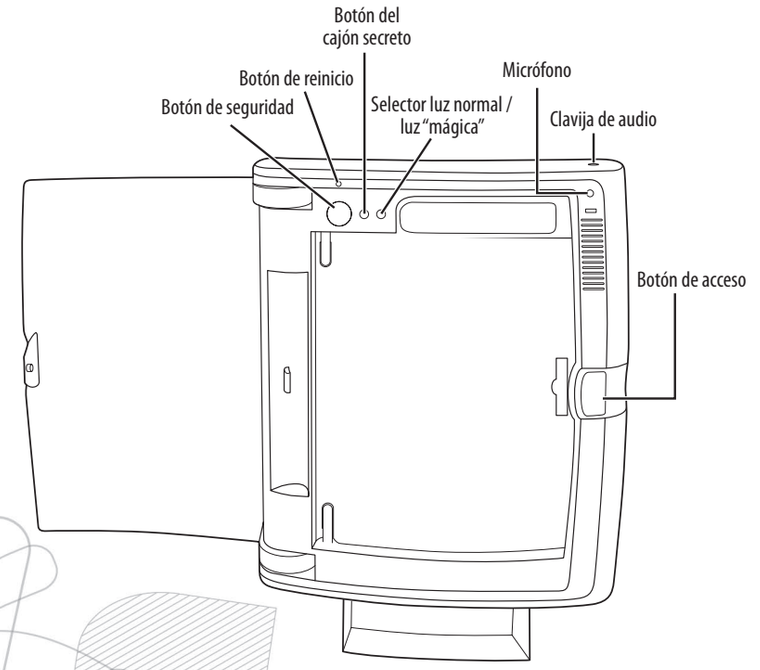

Clavija de audio: enchufa tu reproductor de MP3 en esta clavija para escuchar música.
Regula el volumen de la música con el botón de volumen del reproductor de MP3.

Botón de acceso: púlsalo para abrir el diario.
¡Ojo! El botón de acceso se desactiva al conectar al diario un cable de audio. Si hay un cable de audio enchufado al diario, debes desenchufarlo antes de introducir la contraseña.

Micrófono: al grabar tu contraseña, debes decirla alto y claro por el micrófono.

Selector luz normal / luz "mágica": púlsalo UNA VEZ para activar la luz "mágica", DOS VECES para activar la luz normal y una última vez para apagar la luz.
ATENCIÓN: la luz ultravioleta (luz "mágica") se apagará automáticamente al cabo de un minuto.

Botón del cajón secreto: púlsalo para abrir el compartimento.

Botón de seguridad: este botón aumenta la protección de tu "Diario contraseña secreta". Tiene 3 posiciones: seguridad alta, seguridad baja y apagado. En la posición de "seguridad alta", debes pronunciar tu contraseña en voz alta y claramente, si no el diario no se abrirá. En la posición de "seguridad baja", puedes pronunciar tu contraseña en voz más baja y no tan claramente, y el diario igualmente te entenderá. En la posición de apagado, no funciona el sistema de reconocimiento de voz.
ATENCIÓN: después de grabar tus contraseñas por primera vez, el diario quedará en la posición de seguridad BAJA. Si quieres cambiarla (a alta o apagado), puedes hacerlo con el botón correspondiente.

PREPARACIÓN DEL DIARIO

GRABA TU CONTRASEÑA

1) Después de colocar las pilas, pulsa el botón de acceso y el diario se abrirá automáticamente. Vuelve a pulsar el botón de acceso y manténlo pulsado. El diario te dará las instrucciones de grabación de la contraseña. Espera a que se encienda la luz de acceso y pronuncia en el micrófono la contraseña que hayas elegido. Puede ser cualquier palabra que te guste, por ejemplo: "gato", "gominola", "flor", etc. Si no esperas a que la luz esté encendida, el diario no te oirá.

Una vez hayas dicho tu contraseña, el diario te pedirá que la repitas. Si lo has hecho correctamente, la contraseña será aceptada y el diario te confirmará que ha quedado grabada.

2) Botón del cajón secreto: para empezar, la tapa del diario debe estar abierta. Pulsa el botón del cajón secreto y el cajón se abrirá automáticamente. Vuelve a pulsarlo y manténlo pulsado. El diario te pedirá que grabes tu contraseña secreta. Para hacerlo, se siguen los mismos pasos que para grabar la contraseña de acceso al diario.

CONSEJO: ¡pronuncia con claridad y di la contraseña EXACTAMENTE de la misma manera todas las veces! Te recomendamos situarte en un lugar silencioso cuando grabes la contraseña. Si has pronunciado claramente la contraseña y el diario no la acepta, intenta decirla en voz más baja (como susurrando).

Si quieres escribir tus contraseñas por si se te olvidan, hazlo en un lugar seguro, lejos de miradas indiscretas, ¡de lo contrario dejarían de ser secretas!

Si no quieres ponerle una contraseña a tu diario, ignora las instrucciones de voz y pon el botón de seguridad en la posición de apagado. El diario se abrirá automáticamente pulsando el botón de acceso y el cajón secreto se abrirá automáticamente con el botón del cajón secreto.

CÓMO USAR EL DIARIO CONTRASEÑA SECRETA®

1. UTILIZACIÓN DE LA LUZ "MÁGICA" Y EL BOLI "MÁGICO"

Mediante el boli "mágico" que viene con el diario podrás escribir tus secretos, para después verlos con la luz "mágica". Para activar la luz "mágica", tira hacia fuera de la bombilla situada en el interior del diario y sitúala sobre la libreta. Luego pulsa el selector de luz hasta que aparezca la luz "mágica".

Si quieres, también puedes escribir en el diario con un bolígrafo o lápiz normal.

2. CÓMO USAR EL CAJÓN SECRETO

Cuando quieras guardar algo en el cajón secreto, pulsa el botón del cajón secreto. El diario te preguntará la contraseña. Debes decirla y el cajón se abrirá automáticamente. Una vez hayas guardado tus secretos en el cajón, empújalo para cerrarlo.

3. CAMBIO DE CONTRASEÑAS

Posiblemente desees cambiar de vez en cuando las contraseñas (especialmente si crees que alguien más las conoce). Para ello, primero debes abrir el diario con la contraseña antigua. **Para cambiarla, mantén pulsado el botón de acceso.** El diario te pedirá que grabes tu nueva contraseña. Di la nueva contraseña por el micrófono. El diario te pedirá que repitas tu nueva contraseña. Si lo has hecho correctamente, la contraseña será aceptada.

Para cambiar la contraseña del cajón secreto, mantén pulsado el botón de acceso y repite el proceso descrito anteriormente.

PRECAUCIÓN:

• En ocasiones la acumulación de electricidad estática (proveniente de alfombras, etc.) puede hacer que el juguete deje de funcionar. **Si esto llegara a suceder, reiniciarlo para que funcione de nuevo (botón de reinicio).**

• Es posible que el juguete no funcione correctamente en entornos con interferencias de frecuencias de radio. En este caso, es necesario reiniciarlo.